

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

МОДЕЛЬ: RSL1804



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашими новыми электронными весами RSL1804.

**Внимание!**

Электронные весы являются бытовым прибором и не предназначены для профессионального использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Запрещается пользоваться весами лицам с медицинскими имплантатами (например, со стимулятором ритма сердца). В противном случае может нарушаться их работа.

1. Не использовать во время беременности. Наличие околоплодных вод может приводить к неточности измерений.
2. Внимание! Не становитесь мокрыми ногами на весы! Не становитесь на весы, если их поверхность мокрая! Вы можете поскользнуться!
3. Не подвергать весы воздействию ударов, влаги, пыли, химических веществ, значительных колебаний температуры и слишком близко расположенных источников тепла (печек, радиаторов отопления).
4. Ремонт разрешается выполнять только службе технического обеспечения фирмы Rolsen или авторизованными сервисными центрами.
5. Периодически рекомендуется протирать прибор влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства и не ни в коем случае не ставьте прибор под струю воды.
6. Прибор предназначен только для персонального использования. Он не предназначен для использования в медицинских или коммерческих целях.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

По возможности, измеряйте свой вес в одно и то же время суток (лучше всего по утрам), после посещения туалета, натощак и без одежды, чтобы получать сопоставимые результаты. В счет идет только долговременная тенденция. Кратковременные изменения веса в течение нескольких дней чаще всего вызываются лишь потерей жидкости.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

БАТАРЕЙКИ

Вставьте батарейки в отсек для батареек либо снимите защитную пленку с самих батареек и установите их, соблюдая полярность.


Если весы не работают, полностью вытащите батарейку и установите ее заново. Весы оснащены «индикатором замены батарейки». Если Вы встаете на весы с разряженной батарейкой, на дисплее появляется сообщение «Lo», и весы автоматически выключаются.

В этом случае необходимо заменить батарейку (1 литиевая батарейка, 3В, тип CR2032).

ПРОЦЕСС ВЗВЕШИВАНИЯ


Установите весы на прочный, ровный пол; гладкое и ровное напольное покрытие является условием точных измерений.

Поставьте ногу на платформу весов. Весы автоматически включатся. Аккуратно полностью встаньте на весы. Стойте на весах спокойно, равномерно распределяя вес на обе ноги. Сразу же после этого на LCD дисплее высветится полученный результат.

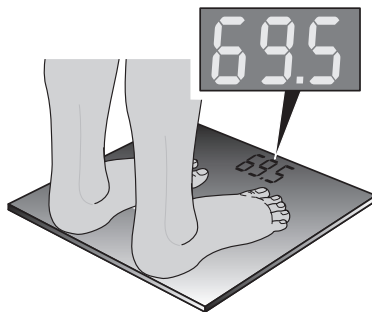

После того, как Вы сошли с платформы, весы отключаются через несколько секунд.

В случае, если на дисплее весов при взвешивании появляется надпись «Err», это означает, что весы перегружены. В этом случае необходимо сойти с них во избежание поломки. Максимальная масса взвешивания весов – 150 кг. Точность взвешивания составляет 100 г.

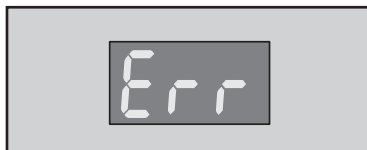

Если после окончания взвешивания на дисплее появляется символ «C», это означает что определение массы тела прошло с ошибкой, необходимо произвести процедуру взвешивания снова.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используйте прибор при температуре $25^{\circ}\text{C} \pm 14^{\circ}\text{C}$

Хранение прибора осуществляйте при температуре $-10^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанные батарейки следует выбрасывать в контейнеры, специально установленные для их сбора и отправки на переработку.

По окончании эксплуатации, прибор следует сдать в пункт сбора отходов энергетического и электронного оборудования, для дальнейшей переработки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RSL1804
Питание	3В (1 *CR2032)
Максимальная нагрузка	150 кг
Масса нетто	2,24 кг



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер

**** AA *****

месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях весов.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки весов.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen