

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ТРИММЕР ДЛЯ ОДЕЖДЫ
NTS-101C



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за то, что вы выбрали технику под маркой SUPRA. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Благодаря машинке для удаления катышков SUPRA вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть, как новые!

Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочтите руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.

Содержание

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Устройство прибора	4
Установка и смена батареек	4
Эксплуатация	4
Чистка и уход	5
Безопасная утилизация	5
Технические характеристики.....	6

Введение

Данный прибор предназначен для ухода за тканями (одеждой) в бытовых целях.

После определённого периода носки любой ткань (одежда) подвергается старению, на ней появляются катышки и шероховатости. При этом одежда выглядит старой и неприглядной. Машинка SUPRA NTS-101C поможет вернуть Вашей одежде прежний вид.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор должен использоваться только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Запрещается использовать машинку по уходу за одеждой не по предназначению, а именно: для бритья, стрижки волос и т.д.

Не использовать прибор более одной минуты непрерывно, во избежание повреждения двигателя.

Запрещается опускать прибор в воду или другие жидкости, использовать прибор в ванной комнате и около воды.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не оставляйте включенное устройство без присмотра.


Детям запрещается самостоятельно использовать прибор. Дети могут пользоваться прибором и менять батарейки в приборе только в присутствии взрослых. Запрещается хранить батарейки в жарком месте или бросать их в огонь.

Промойте немедленно кожу или одежду, если жидкость из протекшей батарейки попала на них.

В случае проглатывания батареек немедленно обратитесь к врачу.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

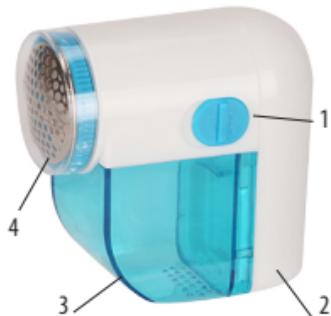

- 1 - Переключатель питания
- 2 - Отсек для батареек
- 3 - Контейнер для сбора катышков
- 4 – Сетка для срезания катышков

УСТАНОВКА И СМЕНА БАТАРЕЕК

Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз в направлении стрелки.

Вставьте две, желательно щелочные (alkaline), батарейки размера "AA", соблюдая полярность.

Закройте отсек до щелчка.

Аналогично проведите замену разряженных батареек.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Выньте батарейки, если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени.

Не используйте старые батареи вместе с новыми.

Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи.

Немедленно выньте разряженные батареи из прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуется перед началом работы потренироваться на старой, ненужной вещи.

Поместите одежду, которую необходимо почистить, на гладкой ровной поверхности, например на гладильной доске или столе.

Включите прибор, переключателем питания.

При работе с машинкой держите её в руке и плавно передвигайте по изделию, избегая сильного давления на ткань во избежание её повреждения.

Пыль и скатавшиеся нитки, снятые с одежды, будут собираться в контейнере для сбора катышков. Когда контейнер наполнится, снимите его с прибора и очистите от пыли и ниток.

Включите прибор, переключателем питания.

Рекомендации по эксплуатации

Операция по удалению катышков сродни бритью.

Поэтому со временем ткань истончается, изделие «лысеет», и, конечно, приближается момент расставания с вешью: после нескольких процедур материал будет уже не таким красивым, как прежде.

Но и при первой чистке есть опасность сделать на вещи дырку, слишком сильно надавив на прибор или долго задерживая его на одном месте.

Кроме того, требуется следить, чтобы ткань была расправлена.

Для продления срока службы тканей: стирайте трикотаж отдельно от более грубых тканей, используя специальные программы для стирки деликатных вещей и шерсти

Используйте специальные жидкые средства для стирки с бальзамом, защищающим нити от повреждений.

Всегда стирайте трикотаж при не более, чем 40 градусах!

При отжиме не выкручивайте шерсть и трикотаж.

Всегда сушите трикотажные изделия расправив и разложив на горизонтальной поверхности!

ЧИСТКА И УХОД

После каждого использования чистите прибор и его части.

Перед тем, как извлечь лезвия, отключите прибор от электросети.

Чтобы извлечь лезвия, открепите сетку для срезанных катышков в направлении против часовой стрелки.

Очистите сетку и лезвия при помощи мягкой щётки.

Протрите поверхность корпуса мягкой влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.

Не используйте для чистки прибора абразивные вещества и химические растворы.

Протрите машинку насухо.

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и элек-

тронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 3 В

Максимальная потребляемая мощность: 1 Вт

Питание: 2 батарейки типа АА
(входят в комплект)

Вес в упаковке: 0.13 кг

Размеры в упаковке: 80x40x95 mm

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 07.2015

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, LG2/Ф., комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

- Срок гарантии составляет 12 месяцев.
- Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены. Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц и непреодолимой силы (стихии, пожар, молния и т.д.);
 - падания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
- Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
- Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
- Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Триммер для одежды

S/N:

Модель: NTS-101C

Версия: VIP07

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

